

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК ML-295A ПАСПОРТ

ОПИСАНИЕ

Электромагнитный замок ML-295A — накладной, предназначен для использования на всех основных типах дверей и в составе систем контроля доступа.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Допускается использование электромагнитного замка в диапазоне температур окружающей среды от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при отсутствии в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Технические характеристики электромагнитного замка представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Сила удержания, кг	300
Напряжение, В	12,0 / 24,0
Потребляемый ток, А	0,44 / 0,22
Тип установки	Накладной
Тип замка	НО
Габаритные размеры, мм	250 x 48 x 28
Индикация	Светодиод красного цвета

УСТРОЙСТВО ЗАМКА

Внешний вид и устройство электромагнитного замка представлено на рис. 1.
Рисунок 1.

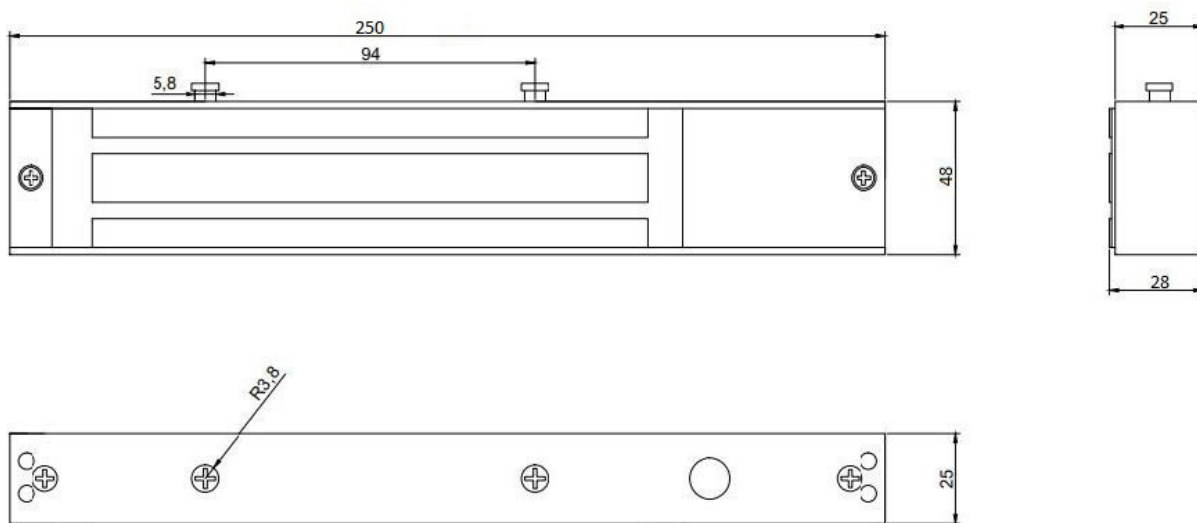

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Для дистанционного открывания замка необходимо подключить замок к плате или к контроллеру управления замком.
- Контроллер (плата управления) размещается вне корпуса замка. При установке и подключении контроллера (платы управления) необходимо следовать инструкции по соответствующему изделию.
- Подключение замка к проводам управления:
 - соедините пайкой или при помощи клеммника (в комплект замка не входит) провода управления с проводами обмотки замка;
 - обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места пайки;
 - обратите внимание: питание замка (в зависимости от выбранного режима) осуществляется напряжением 12В или 24В постоянного тока;
 - проведите пробное включение замка, убедитесь в работоспособности замка;

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки электромагнитного замка должен соответствовать перечню, указанному в табл. 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество
Электромагнитный замок	1
Якорь	1
Крепёжный комплект	1
Инструкция	1
Планка	1

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Электромагнитный замок не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию электромагнитного замка стоит производить обычным способом.

ХРАНЕНИЕ

Изделие следует хранить только в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 85 % (при +25 °С ± 1 °С) при отсутствии в окружающей среде паров кислот и щелочей.

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Электромагнитный замок ML-295A, серийный номер: _____
подвергнут консервации _____ (наименование или код предприятия,
производившего консервацию) согласно требованиям, предусмотренным правилами хранения изделия.

Дата консервации: _____ 202__ г.

Наименование и марка консерванта: _____.

Срок защиты:

При _____ (указать нормальные условия)

Консервацию произвёл: _____ (подпись) М.П.

Изделие после консервации принял: _____ (подпись)

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Электромагнитный замок упакован в полиэтиленовый пакет и уложен в коробку из картона. Маркировка потребительской тары содержит: наименование предприятия-изготовителя (товарный знак), наименование и условное обозначение электромагнитного замка, знак соответствия.

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованные устройства допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке, при условии защиты их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие электромагнитного замка заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

СРОК ГАРАНТИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

12 месяцев с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи электромагнитного замка; если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны — 18 месяцев с момента (даты) выпуска электромагнитного замка.

Срок службы электромагнитного замка — 10 лет с момента (даты) изготовления.

Гарантия не распространяется на электромагнитные замки, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию.

Гарантийное обслуживание производится сервисным центром ООО «Аккордтек», расположенным по адресу: 127410, Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41А, стр. 1, пом. 22.

Телефоны: 8 (800) 770-04-15; +7 (495) 223-01-00.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Наименование: ML-295A	
Заводской номер: _____	
Дата выпуска: «__» 20__ г.	
Адрес предприятия-изготовителя: ООО «Аком», 170040, Россия, Тверская область, г. Тверь, проспект Николая Корыткова, д. 43, офис 1.	
	Штамп службы контроля качества
ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА	
Продавец: _____	
Дата продажи: «__» _____ 20__ г.	
	М.П.
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	
Монтажная организация: _____	
Дата ввода в эксплуатацию: «__» _____ 20__ г.	
	М.П.